



# CERBERO

MODELO HIBRIDO

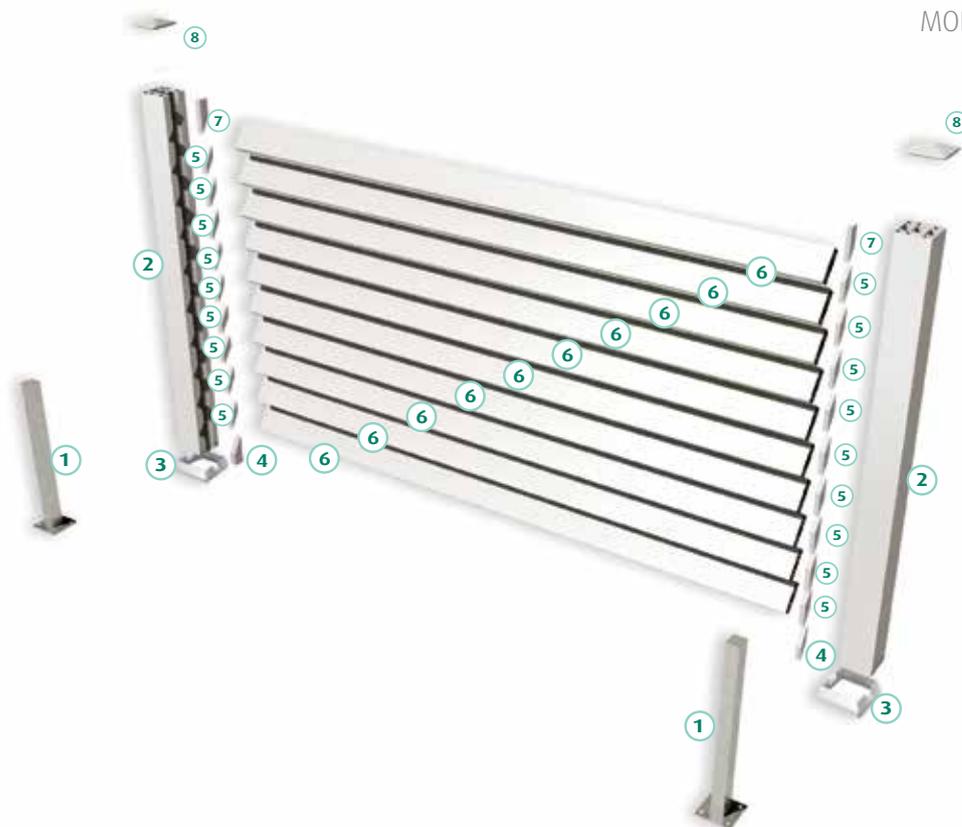


FOTO NO CONTRACTUAL

**ANTES DE MONTAR LA VALLA RETIRAR LOS FILMS DE PROTECCION DE CADA PERFIL**

## FASES

- 1 Colocar los soportes con la distancia entre postes indicada en el proyecto.
- 2 Colocar los postes.
- 3 Deslizar el zócalo de plástico hasta la base del poste.
- 4 Insertar las tapas de acabado de 1,5 cm en la base del poste.
- 5 Introducir una pieza de unión derecha e izquierda en cada extremo de la lama y deslizar la la lama por el carril.  
Asegurarse que la inclinación de la lama queda en el lado deseado. Si no es así, sacarla y montarla al revés.
- 6 Repetir la operación con la siguiente lama, las veces necesarias.
- 7 Insertar las tapas de acabado de 2 cm en la parte superior del poste.
- 8 Aplicar cola de PVC en cada esquina interior de la tapa de poste antes de colocarla.

## CONSEJOS

- Verificar la distancia entre soportes antes de fijarlos definitivamente.
- Las lamas deben tener una holgura de unos 4 mm en su encaje con los postes para prever la dilatación