




# SCALA CROSS

MODELO CIEGO

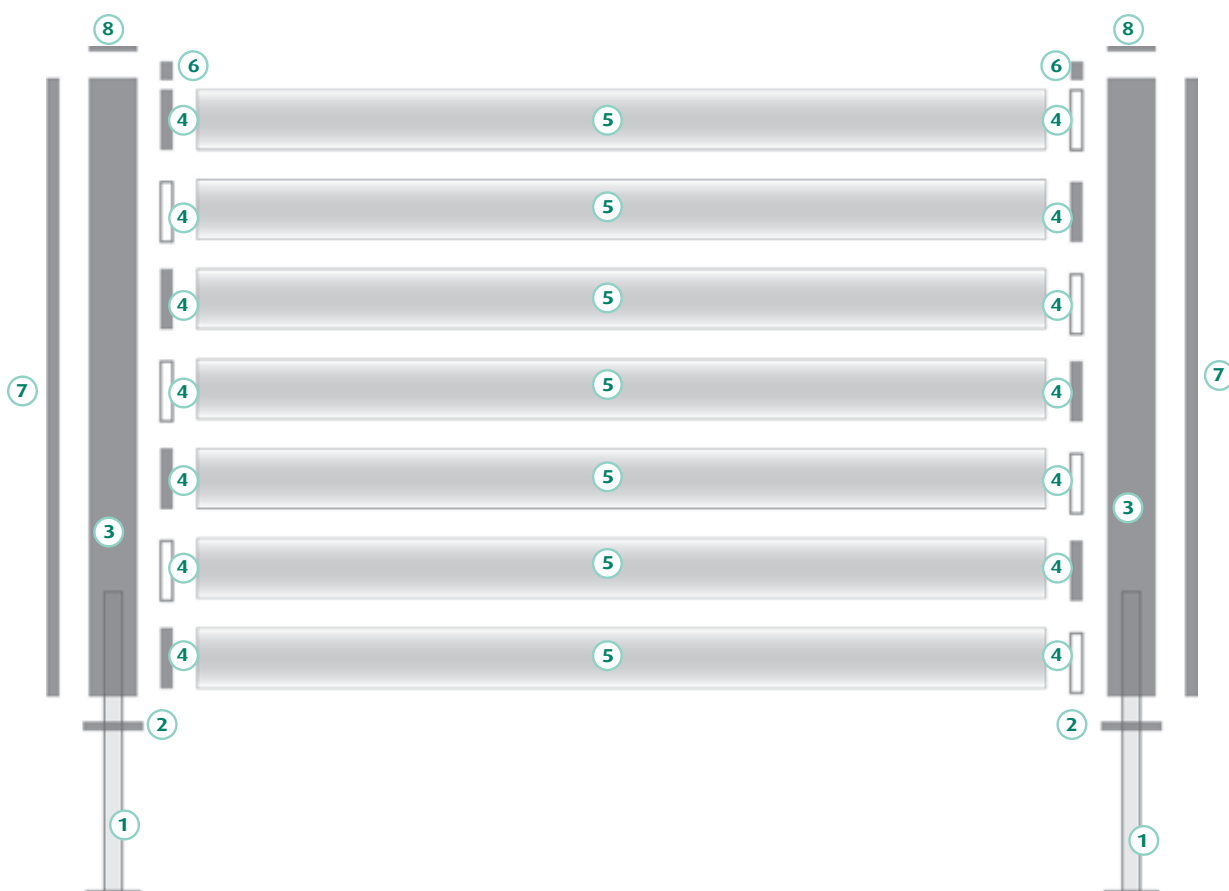

**ANTES DE MONTAR LA VALLA RETIRAR LOS FILMS DE PROTECCION DE CADA PERFIL**

## FASES

- 1 Colocar los soportes con la distancia entre postes indicada en el proyecto.
- 2 Deslizar el zócalo metálico hasta la base del poste.
- 3 Colocar los postes. Se puede atornillar el poste al soporte por el interior del carril, con un tornillo autorroscante.
- 4 Colocar un distanciador de 10 cm en cada poste, de forma que quede la parte abierta en el lado opuesto.
- 5 En ese hueco colocar una lama de 100x20 mm. Quedará levemente cruzada.  
Para la lama siguiente colocar los distanciadores al revés, de forma que quede la parte abierta al otro lado.  
Colocar la lama. De esta forma la posición de las lamas se va alternando.  
Repetir las fases 4 y 5 las veces necesarias según la altura del vallado.
- 6 Colocar las tapas de acabado interior de 1 cm.
- 7 Colocar las tapas de acabado exterior en los extremos de la valla (igual a la altura del poste).
- 8 Atornillar la tapa superior del poste.

## CONSEJOS

- Verificar la distancia entre soportes antes de fijarlos definitivamente.
- Las lamas deben tener una holgura de unos 4 mm en su encaje con los postes para prever la dilatación