




SUNSET

MODELO **OPACO**

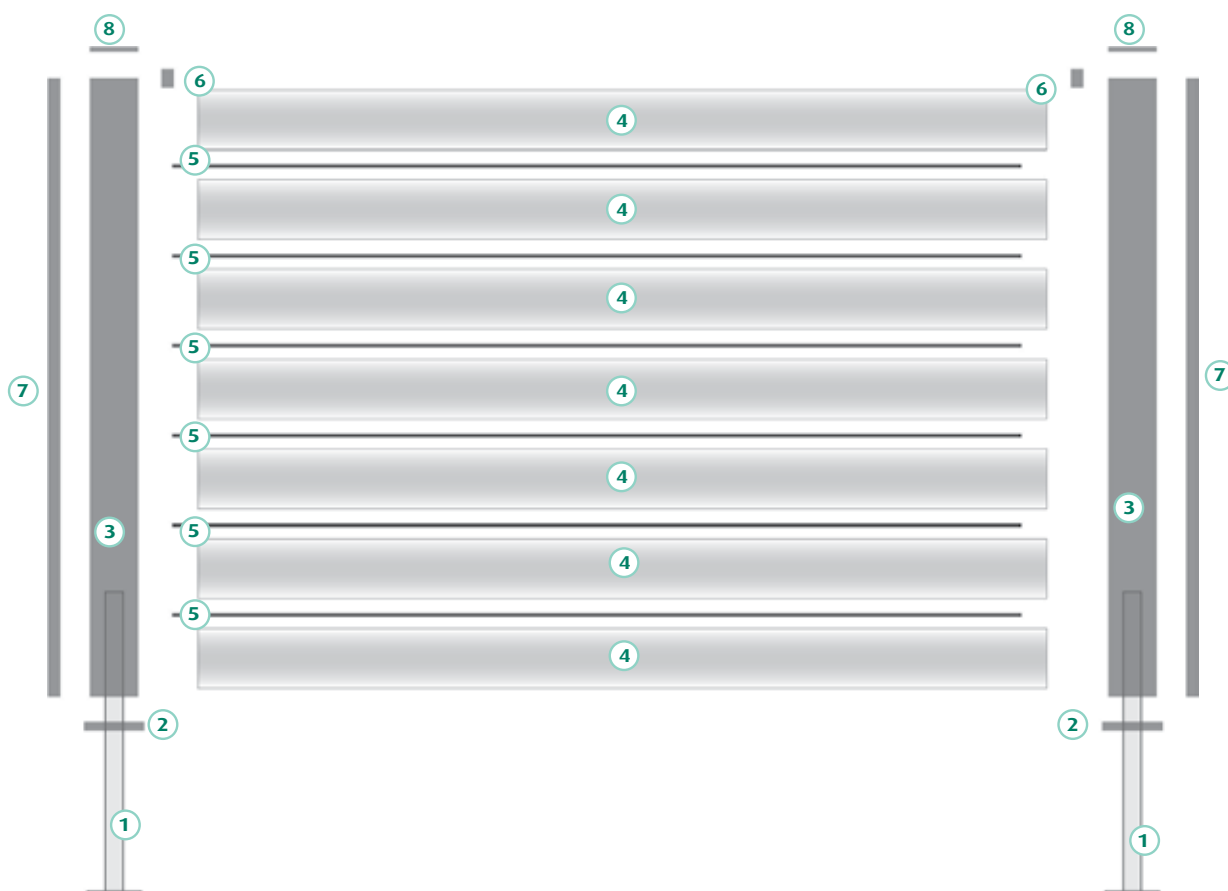

ANTES DE MONTAR LA VALLA RETIRAR LOS FILMS DE PROTECCION DE CADA PERFIL

FASES

- 1 Colocar los soportes con la distancia entre postes indicada en el proyecto y atornillarlos.
- 2 Deslizar el zócalo metálico hasta la base del poste.
- 3 Colocar los postes. Se puede atornillar el poste al soporte por el interior del carril, con un tornillo autorroscante.
- 4 Colocar una lama de 100 x 30 mm.
- 5 Colocar un inserto (pletina separadora) gris.
Repetir las fases 4 y 5 las veces necesarias según la altura del vallado.
- 6 Colocar las tapas de acabado interior de 1 cm.
- 7 Colocar las tapas de acabado exterior en los extremos de la valla (igual a la altura del poste).
- 8 Atornillar la tapa superior del poste.

CONSEJOS

- Verificar la distancia entre soportes antes de fijarlos definitivamente.
- Las lamas deben tener una holgura de unos 4 mm en su encaje con los postes para prever la dilatación