



AQUILES/ANTIGONA

MODELO ABIERTO

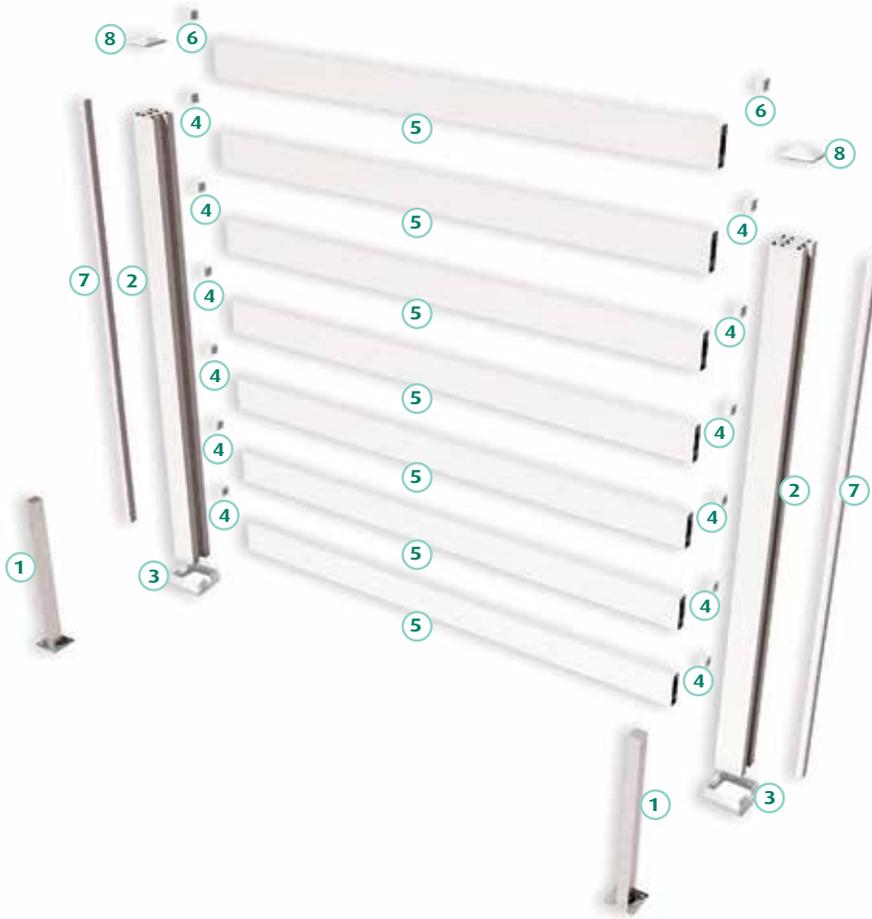


FOTO NO CONTRACTUAL

ANTES DE MONTAR LA VALLA RETIRAR LOS FILMS DE PROTECCION DE CADA PERFIL

FASES

- 1 Colocar los soportes con la distancia entre postes indicada en el proyecto.
- 2 Colocar los postes.
- 3 Deslizar el zócalo de plástico hasta la base del poste.
- 4 Colocar una lama de 100 x 30 mm.
- 5 Colocar los distanciadores:

1 cm para Aquiles 010	2 cm para Aquiles 020	5 cm para Aquiles 050
10 cm para Aquiles 100	15 cm para Aquiles 150	20 cm para Aquiles 200
25 cm para Aquiles 250		

Para Antigona 2018, en lugar de los distanciadores colocar el inserto o pletina gris.

Repetir las fases 4 y 5 las veces necesarias según la altura del vallado.

- 6 Colocar las tapas de acabado interior de 2 cm.
- 7 Colocar las tapas de acabado exterior en los extremos de la valla (igual a la altura del poste).
- 8 Aplicar cola de PVC en cada esquina interior de la tapa de poste antes de colocarla.

CONSEJOS

- Verificar la distancia entre soportes antes de fijarlos definitivamente.
- Utilizar agua jabonosa para facilitar la inserción de los perfiles.
- Las lamas deben tener una holgura de unos 4 mm en su encaje con los postes para prever la dilatación